


ПАСПОРТ

Шкафы гардеробные
РАЦИОНАЛ ОД-311, -411, -321, -421,
-321-О, -421-О, -321-К, -423

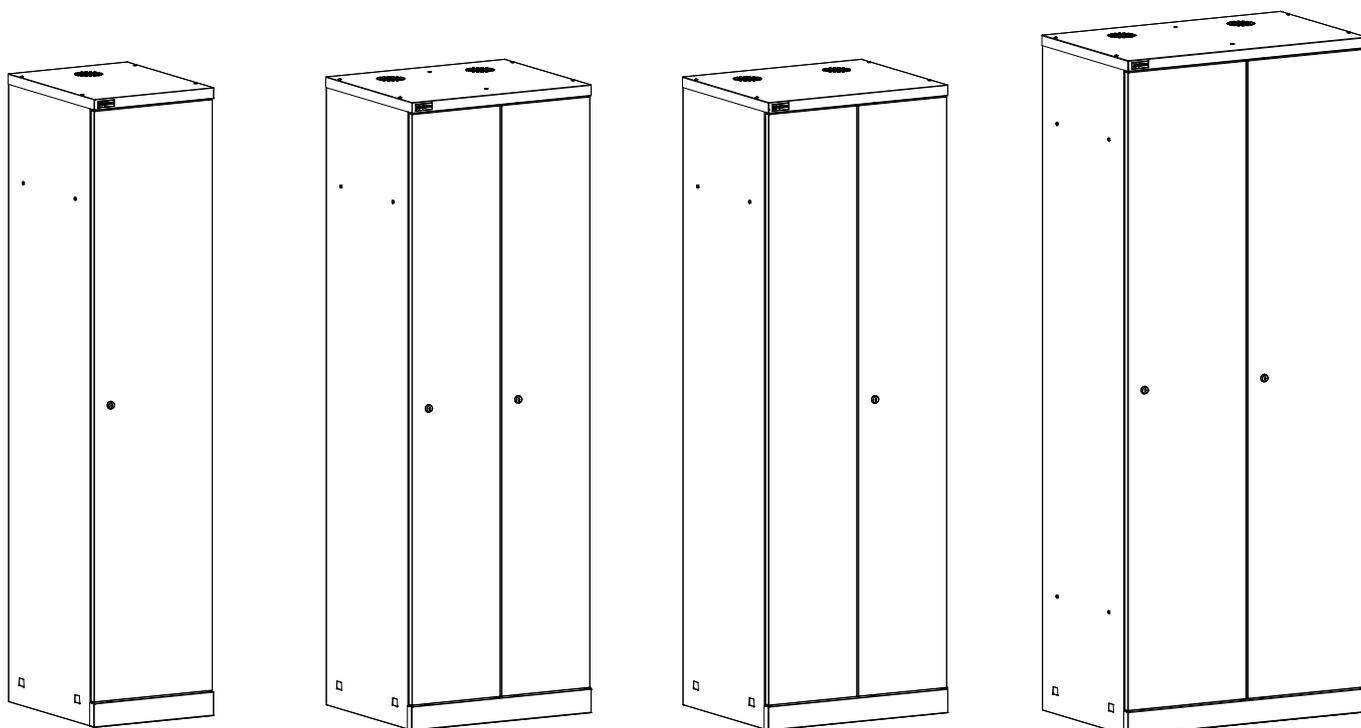

Дата _____ Контролёр ОТК _____ Упаковщик _____
изготовления

Санкт-Петербург

1. Общие сведения

1.1. Шкафы гардеробные РАЦИОНАЛ ОД-311, РАЦИОНАЛ ОД-321, РАЦИОНАЛ ОД-321-К, РАЦИОНАЛ ОД-321-О, РАЦИОНАЛ ОД-411, РАЦИОНАЛ ОД-421, РАЦИОНАЛ ОД-421-О, РАЦИОНАЛ ОД-423 могут использоваться в качестве индивидуальных ячеек для хранения вещей и одежды в гардеробных комнатах в бытовых и производственных помещениях, офисах, учебных заведениях, предприятиях сферы услуг и т.п.

Изделия сборно-разборные.

Шкафы изготовлены по ТУ 31.01.11-006-71434239-2020.

1.2. Изготовитель: ООО "ДиКом-Сервис".

Адрес: Россия, 196655, г. Санкт-Петербург,

Колпино, Сапёрный переулок, дом 3.







Электронный адрес: www.dikom.ru.

1.3. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительские свойства. При этом возможны изменения характеристик и комплекта поставки.

1.4. Предприятие-изготовитель не несёт ответственность за сохранность вещей в изготовленных шкафах.

2. Комплект поставки

2.1. Шкаф гардеробный РАЦИОНАЛ ОД-311, -321, -321-К, -321-О, -411, -421, -421-О, -423


№	Наименование	ОД-311/ -411	ОД-321/ -421	ОД-321-О/ -421-О	ОД-321-К	ОД-423	Изображение
A	Стенка боковая правая	1	1	1	1	1	
B	Стенка боковая левая	1	1	1	1	1	
C	Стенка задняя правая (с вент. отв.-жалюзи)	-	1	1	1	1	
D	Стенка задняя левая(с вент. отв.-жалюзи)	1	1	1	1	1	
E	Панель крепёжная	1	1	1	1	1	
F	Панель нижняя	1	1	1	1	1	
G	Днище (с вент. отв.-жалюзи)	1	1	1	1	1	
H	Крышка (с вент. отв.-жалюзи)	1	1	1	1	1	
J	Полка нижняя правая(с вент. отв.-жалюзи)	-	-	-	-	1	
K	Полка нижняя левая(с вент. отв.-жалюзи)	-	-	-	4	1	
L	Полка верхняя(с вент. отв.-жалюзи)	1	-	1	-	-	
M	Полка верхняя правая (с вент. отв.-жалюзи)	-	1	-	1	1	
N	Полка верхняя левая(с вент. отв.-жалюзи)	-	1	-	-	1	

№	Наименование	ОД-311/ -411	ОД-321/ -421	ОД-321-О/ -421-О	ОД-321-К	ОД-423	Изображение
О	Перегородка малая	-	-	-	-	2	
Р	Перегородка низкая	-	1	1	1	1	
Q	Дверь правая	1	2	1	1	2	
R	Дверь левая	-	-	1	1	-	
S	Тяги в сборе	1	2	1	1	2	
T	Перекладина	1	2	2	1	2	
U	Крючок пластмассовый односторонний	2	4	4	2	4	
V	Крючок пластмассовый двухсторонний	2	4	4	2	4	
X	Втулка	2	4	4	4	4	
Y	Фиксатор направляющей	4	8	4	4	8	
Z	Ось	2	4	4	4	4	
AA	Петля пластиковая	2	4	4	4	4	
AB	Замок "EURO-LOCKS"	1	2	1	1	2	
AC	Демпфер двухсторонний	-	-	2	2	-	
AD	Демпфер	2	4	2	2	4	
AG	Винт М5х10 (полупотайной)	10	16	14	28	30	
AI	Саморез 4,2х9,5	4	8	10	8	8	
AJ	Саморез 5,5х16	14	20	20	18	20	
AK	Гайка М5	10	16	14	28	30	
AL	Шильда "ДиКом"	1	1	1	1	1	
AM	Бирка для ключей	1	2	1	1	2	



2.2. Полка нижняя РАЦИОНАЛ ОД-311, -411, -321-О, -421-О

№	Наименование	ОД-311/ -411	ОД-321-О/ -421-О	Изображение
I	Полка нижняя (с вент. отв.-жалюзи)	1	-	
J	Полка нижняя правая(с вент. отв.-жалюзи)	-	1	
K	Полка нижняя левая(с вент. отв.-жалюзи)	-	1	
AG	Винт М5х10 (полупотайной)	4	6	
AK	Гайка М5	4	6	


2.3. Крышка наклонная Рационал ОД-310, -410, -320, -420

№	Наименование	Кол-во	Изображение
АТ	Крышка наклонная	1	
АJ	Саморез 5,5x16	4	

2.4. Рационал ОД Торцевые заглушки крышки наклонной

№	Наименование	Кол-во	Изображение
АЕ	Боковина левая	1	
АF	Боковина правая	1	
АI	Саморез 4,2x9,5	12	



2.5. Рационал ОД Разделитель секции

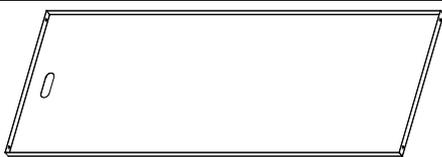№	Наименование	Кол-во	Изображение
АН	Перегородка	1	
АG	Винт М5х10 (полупотайной)	4	
АK	Гайка М5	4	

2.6. Рационал ОД Комплект ножек


№	Наименование	Кол-во	Изображение
АН	Ножка	4	
АО	Заглушка 40x40	4	
АQ	Болт М6х16	8	
АР	Болт М8х16	4	
AR	Гайка М6 (самоконтр.)	8	
AS	Шайба 6	8	

2.7. Рационал ОД Скамейка 800, 1000, 1500

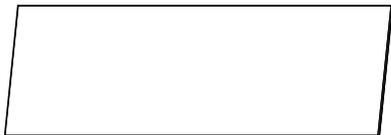№	Наименование	Кол-во	Изображение
АU	Сиденье скамейки ДСП 800x400/ 1000x400/ 1500x400	1	
AV	Стойка	4	
AW	Соединитель поперечный	2	
AX	Соединитель продольный	2	
AY	Кронштейн углового соединения	4	
AZ	Саморез 4,2x50	10	
BA	Гайка закладная М8	4	
BB	Болт М8х40	4	
BC	Шайба 8 широкая	4	
AO	Заглушка 40x40	4	


2.8. УНО-320, -420 Подставка под скамейку*

*Устанавливается под шкафы шириной 600 и 800 мм соответственно.

№	Наименование	Кол-во	Изображение	№	Наименование	Кол-во	Изображение
AV	Стойка	4		BE	Винт М6х55 (внутр. шестигр.)	4	
AW	Соединитель поперечный	2		BF	Гайка М6	4	
AX	Соединитель продольный	2		BA	Гайка закладная М8	4	
BD	Соединитель центральный	1		BB	Болт М8х40	4	
AY	Кронштейн углового соединения	4		BC	Шайба 8 широкая	4	
				AO	Заглушка 40х40	4	

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


3.1. Установка стенок боковых и стенок задних

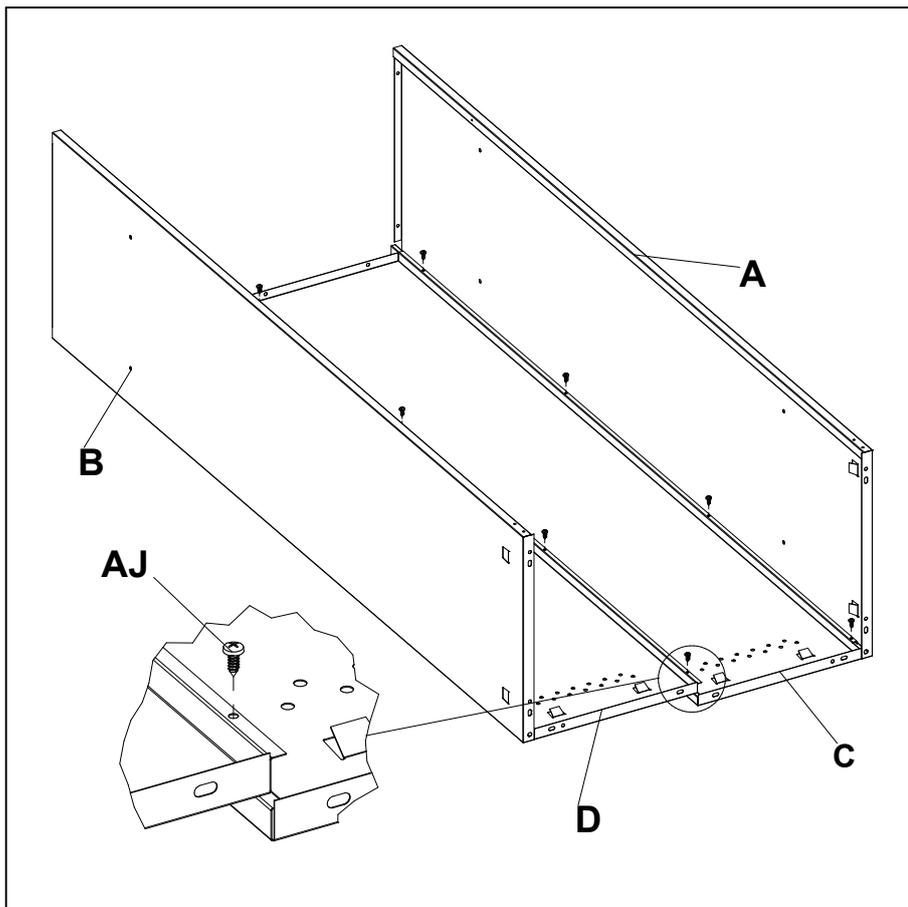

Установить стенку заднюю левую **D** на стенку заднюю правую **C** при помощи саморезов **AJ** (5,5x16).
Внимание! Саморезы в месте крепления перегородки на стенках задних наживить, не затягивать.


Установить стенки задние на стенки боковые **A, B** при помощи саморезов **AJ** (5,5x16).

3.2. Установка крышки, панели крепёжной и дна

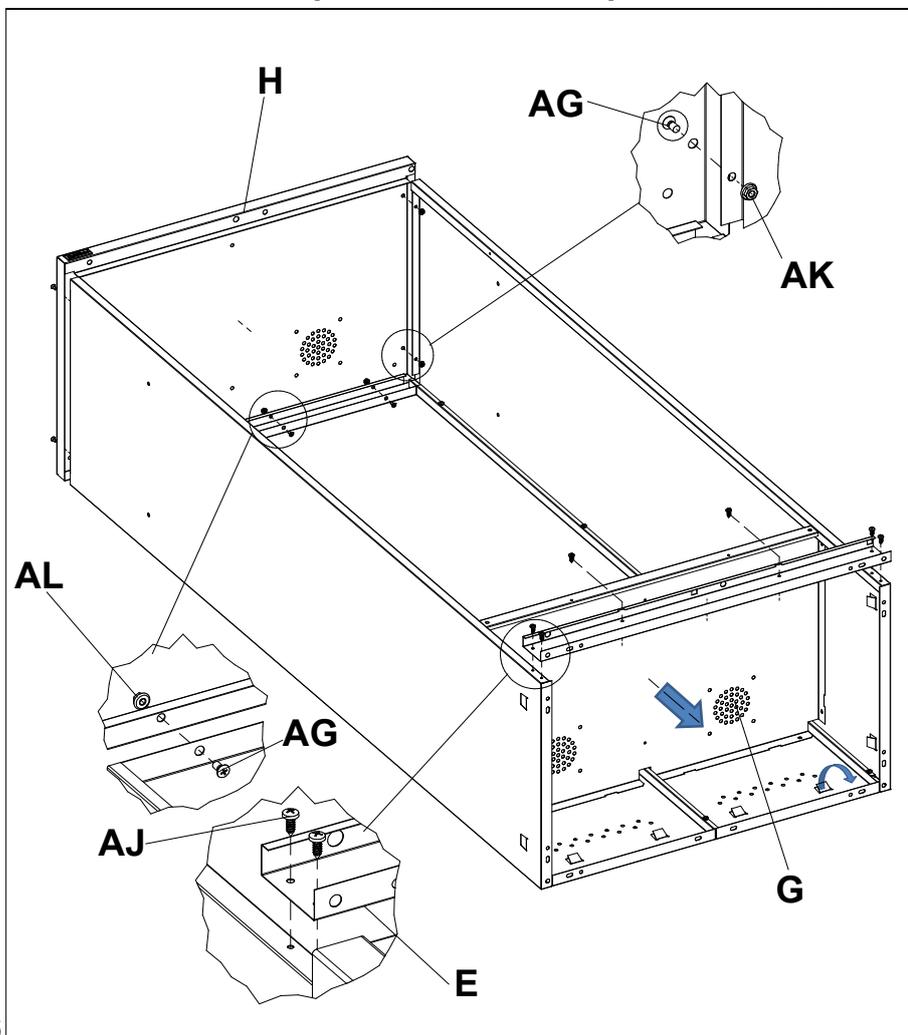


Установить крышку **H** на стенки задние и на стенки боковые при помощи винтов **AG** (M5x10) и гаек **AK**.
Установить днище **G** в зацепы на стенках.
Установить панель крепёжную **E** при помощи саморезов **AJ** (5,5x16) на днище и стенки боковые.

3.3. Установка перегородки, полок верхних и нижних

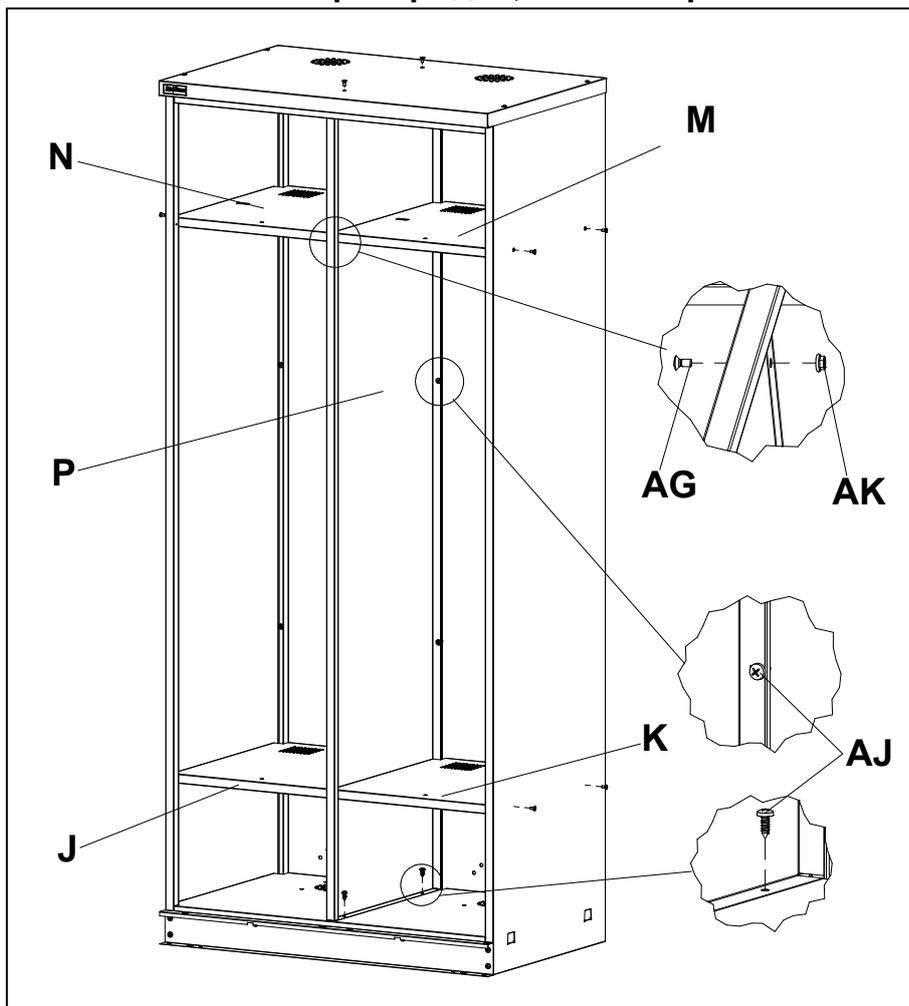

Завести пазы в перегородке **P** под саморезы, установленные в стенках задних. Затянуть саморезы. Установить перегородку на днище при помощи саморезов **AJ** (5,5x16). Установить полки верхние **M** и **N** при помощи винтов **AG** (M5x10) и гаек **AK**. Установить по желанию Покупателя полки нижние **J** и **K** при помощи винтов **AG** (M5x10) и гаек **AK**, предварительно выбив пукли на стенках боковых.

3.4. Установка перегородок

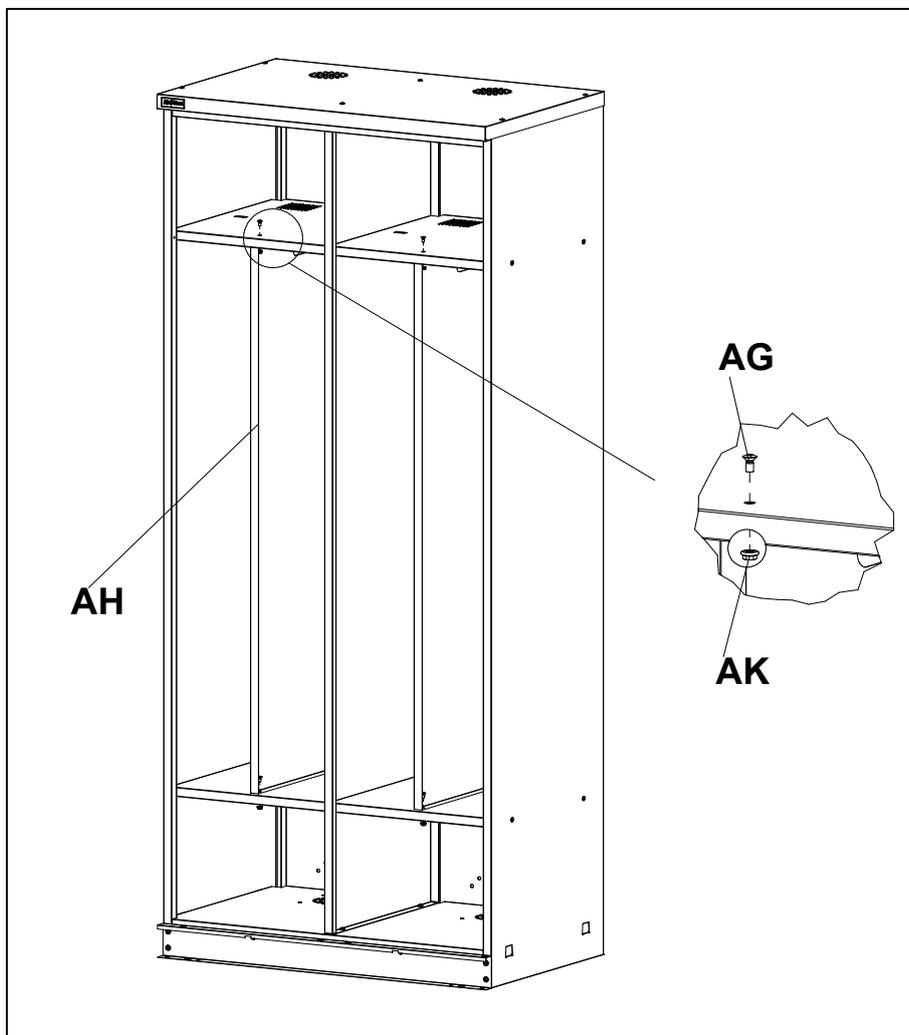


Установить перегородку **AH** или перегородку малую **O** при помощи винтов **AG** (M5x10) и гаек **AK**.

3.5. Установка подставки под скамейку



Внимание!

Панель нижняя устанавливается вне зависимости от комплектации шкафа.

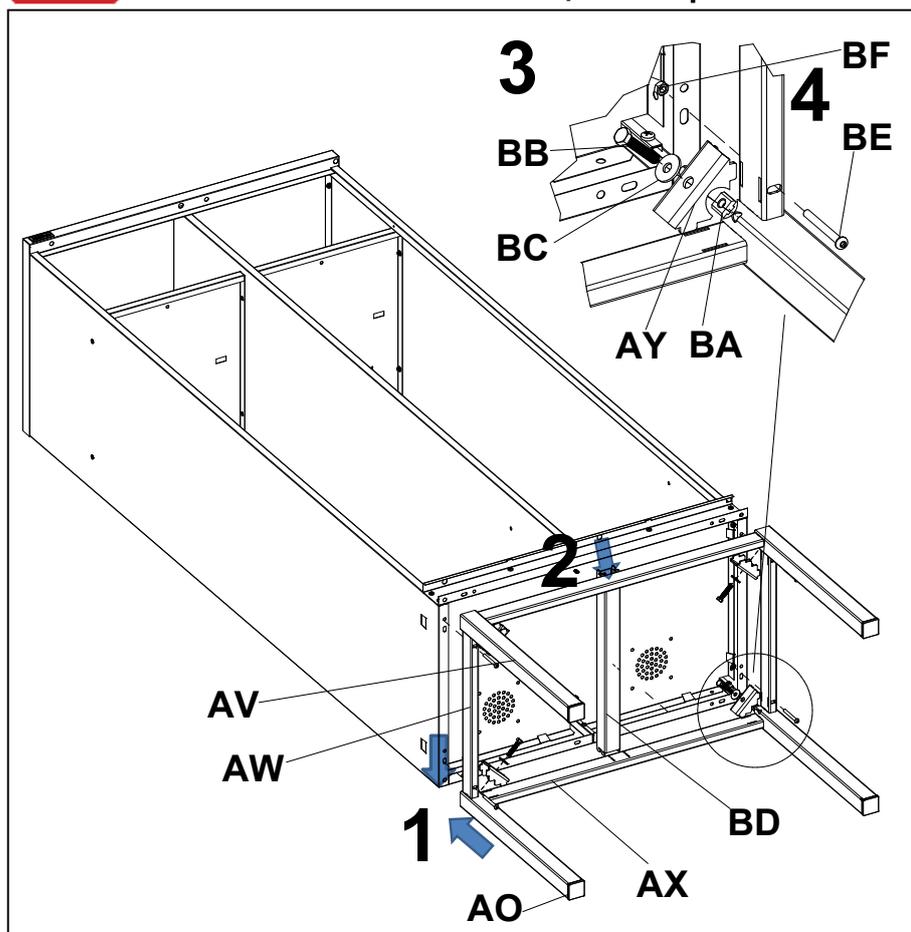

1) Установить соединители поперечные **AW** и продольные **AX** на стойки **AV** с заглушками **AO** из комплекта подставки под скамейку.

2) Установить в пазы в центральной части каркаса подставки соединитель центральный **BD**.

3) Присоединить к каркасу подставки кронштейн углового соединения **AY** при помощи болтов **BB** (M8x40), шайб широких **BC** и гаек закладных **BA**.


4) Установить подставку под шкаф при помощи винтов **BE** (M6x55) и гаек **BF**.

3.6. Установка ножек




Внимание!

Панель нижняя устанавливается вне зависимости от комплектации шкафа.

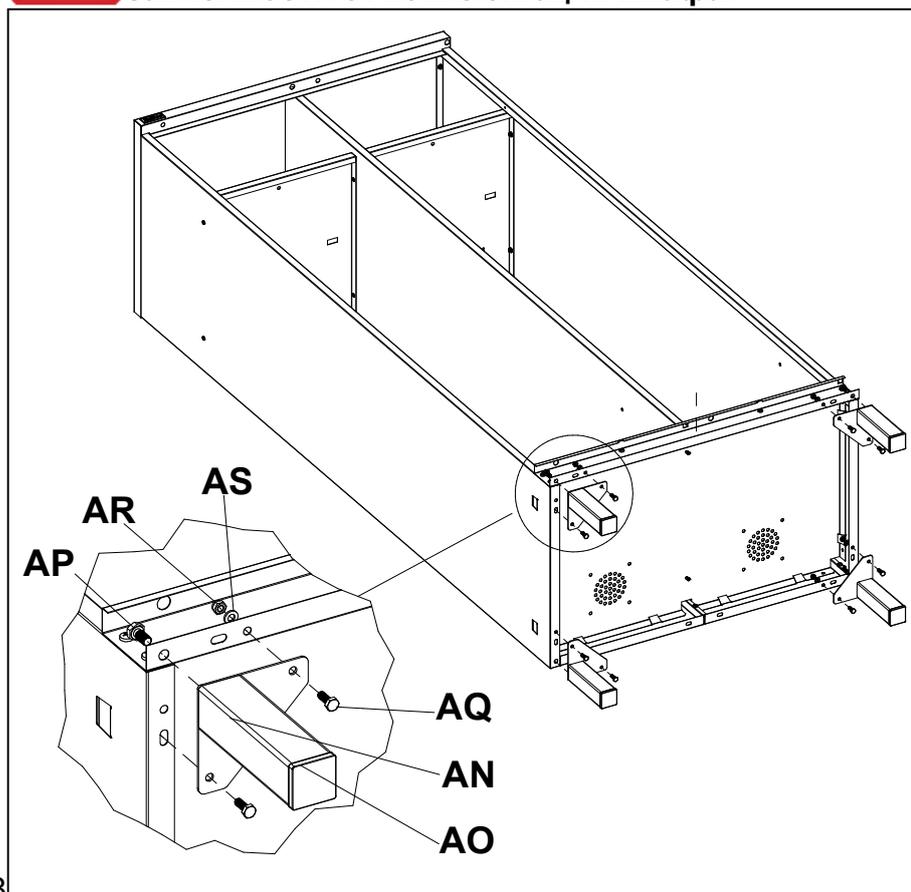


Установить ножки **AN** с заглушками **AO** под шкаф при помощи болтов **AQ** (M6x16), шайб **AS** и гаек самоконтращихся **AR**, а также при помощи болтов **AP** (M8x16).

3.7.1. Сборка рамы скамейки

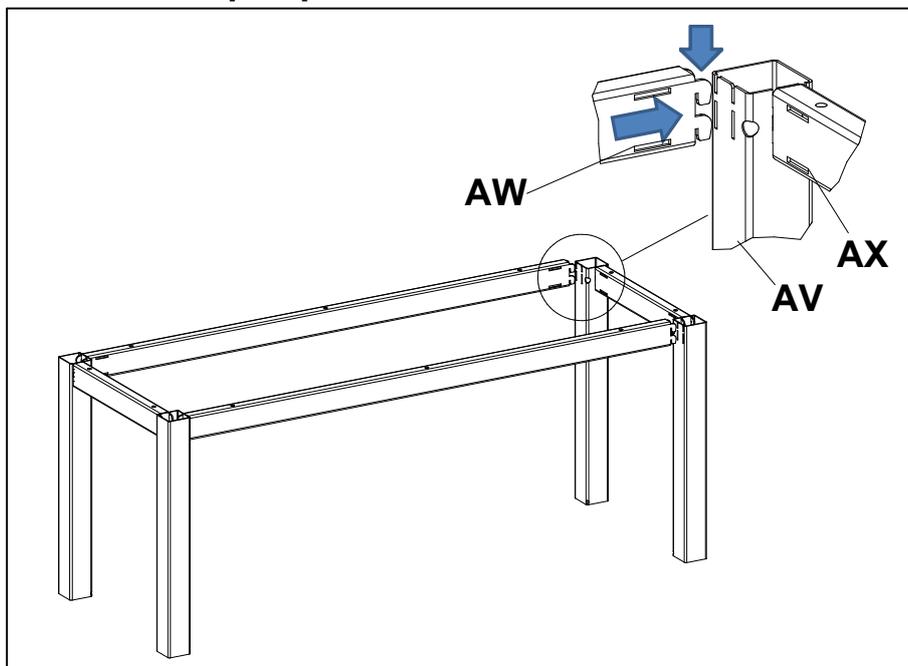


Установить соединители поперечные **AW** и продольные **AX** на стойки **AV**.

3.7.2. Установка кронштейнов углового соединения

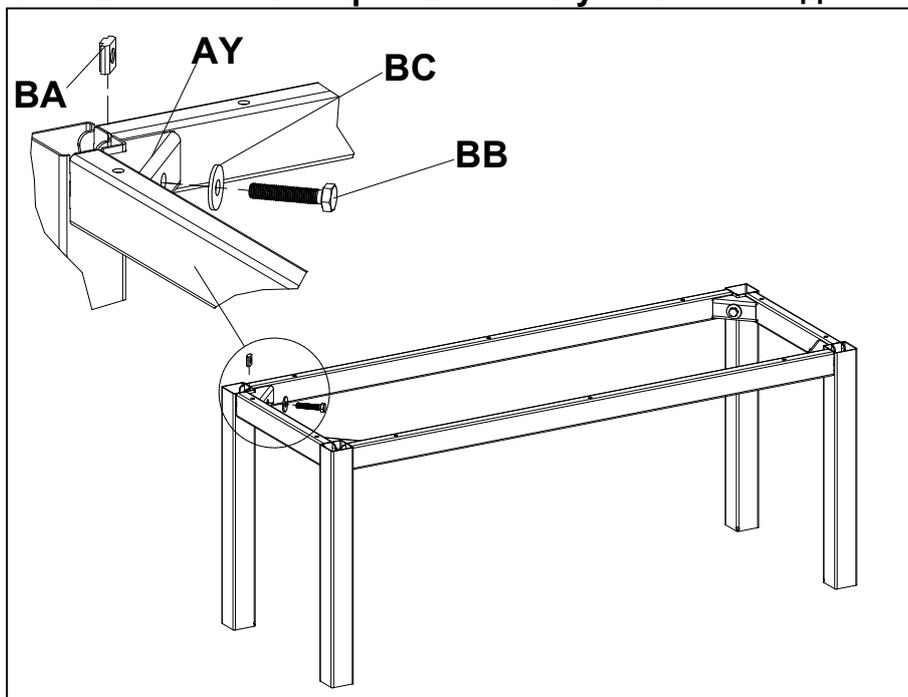


Установить на каркас скамейки кронштейн углового соединения **AY** при помощи болтов **BB** (M8x40), шайб широких **BC** и гаек закладных **BA**.

3.7.3. Установка сиденья

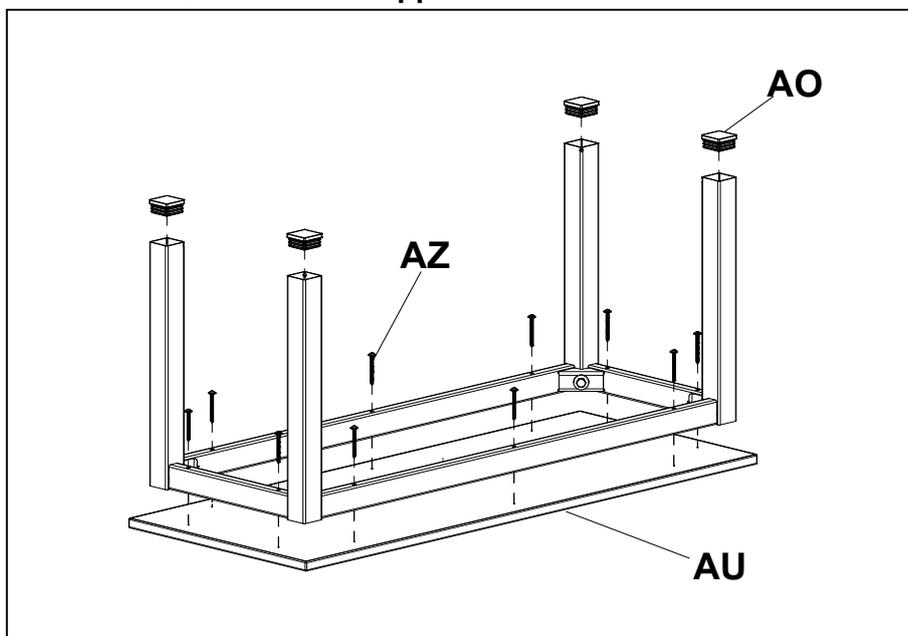


Установить на стойки заглушки **AO**.
Установить сиденье скамейки **AU** при помощи саморезов **AZ** (4,2x50).

3.8. Установка крышки наклонной и заглушек торцевых

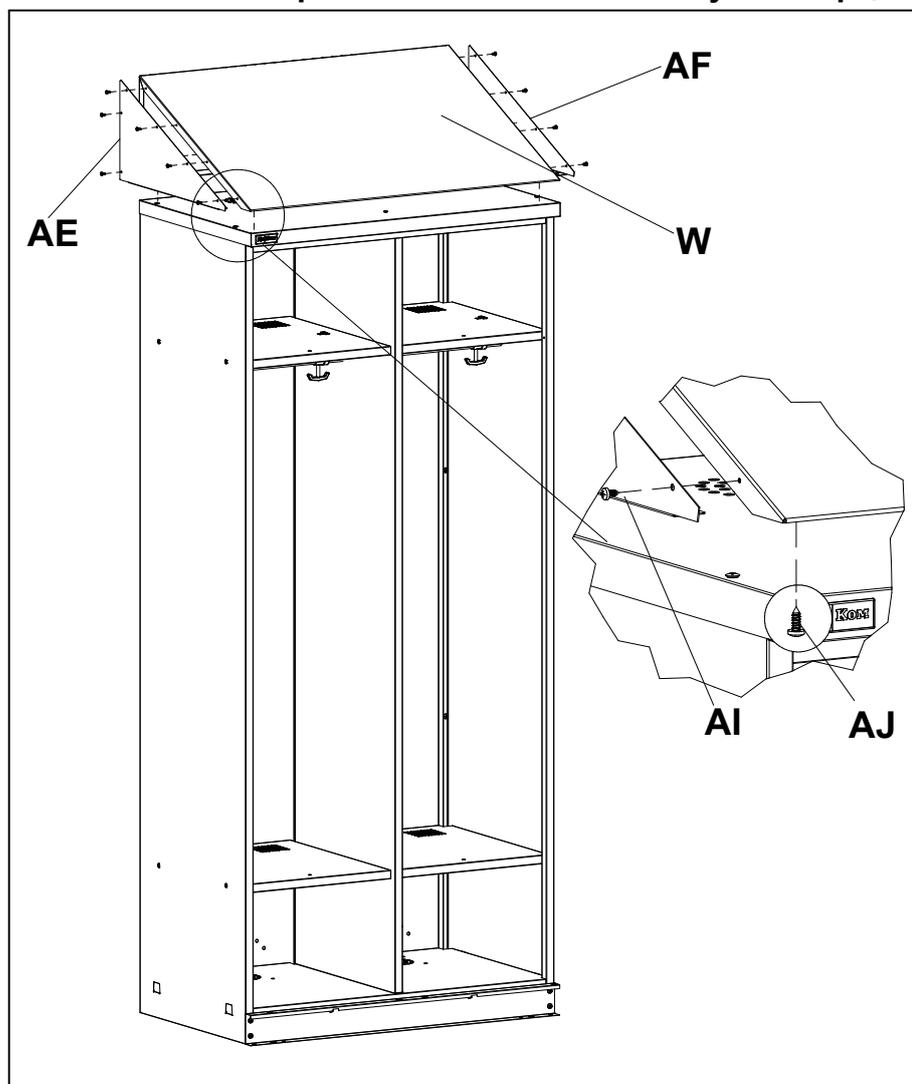


Установить крышку наклонную **W** на крышку шкафа при помощи саморезов **AJ** (5,5x16), **предварительно выбив пукли на крышке шкафа**. Установить боковину левую **AE** и боковину правую **AF** на крышку наклонную при помощи саморезов **AJ** (5,5x16).

3.9. Установка крючков и панели нижней

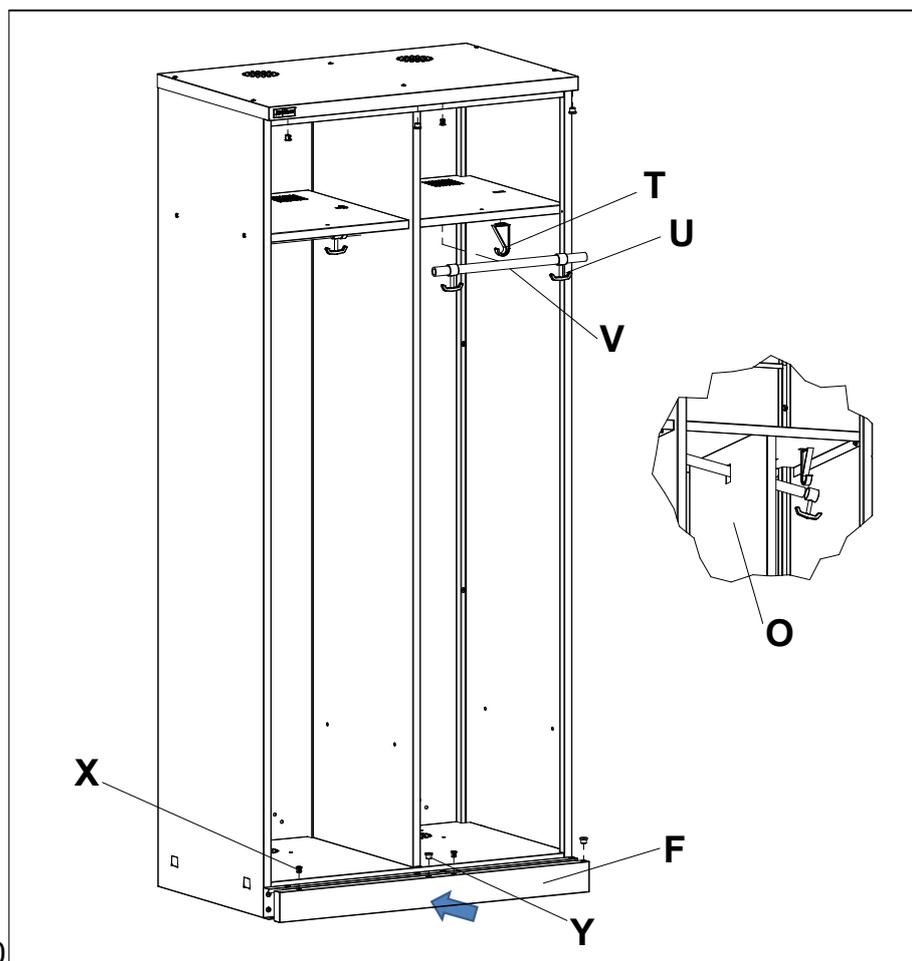


Установить крючки односторонние **T** в отверстия в полках верхних, а затем повернуть их на 90° . Установить перекладину **V** с крючками двухсторонними **U** в крючки односторонние. **Внимание! При сборке шкафа РАЦИОНАЛ ОД-423 или при наличии перегородки АН завести перекладину через перегородку малую **O** (или через перегородку **АН**) под углом, а затем надеть на неё крючки двухсторонние.** Вставить панель нижнюю **F** в панель крепёжную. Установить втулки **X**, а также фиксаторы направляющих **Y**.

3.10. Сборка двери

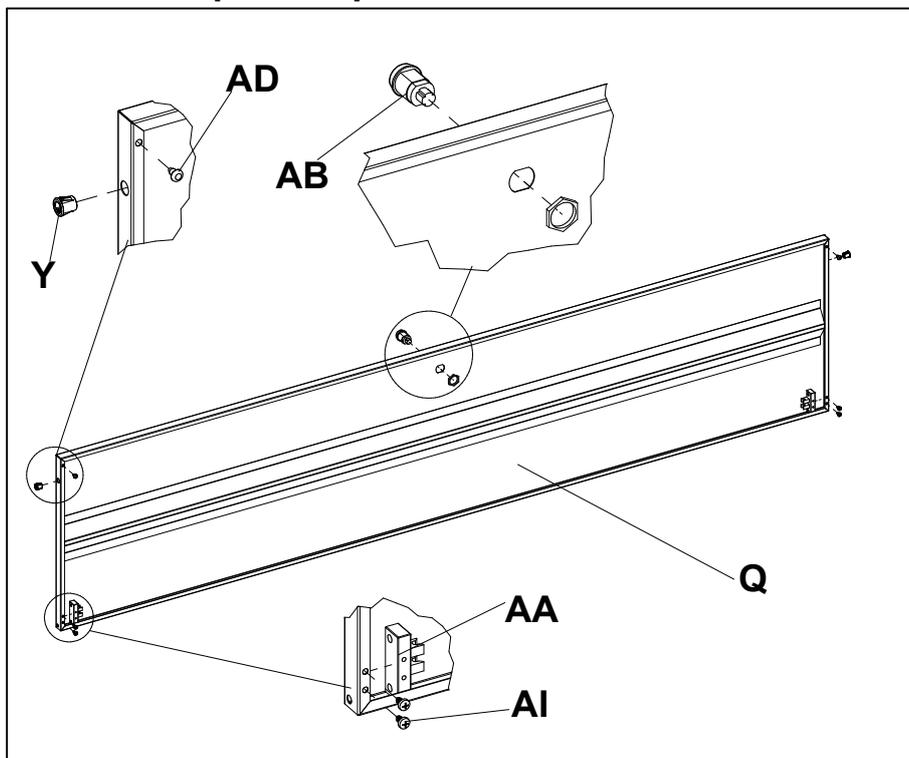

Установить петлю пластиковую **AA** внутрь двери **Q** при помощи саморезов **AI** (4,2x9,5). Установить фиксаторы направляющих **Y**, демпферы **AD** или **AC** и корпус замка **AB**.

3.11. Установка двери

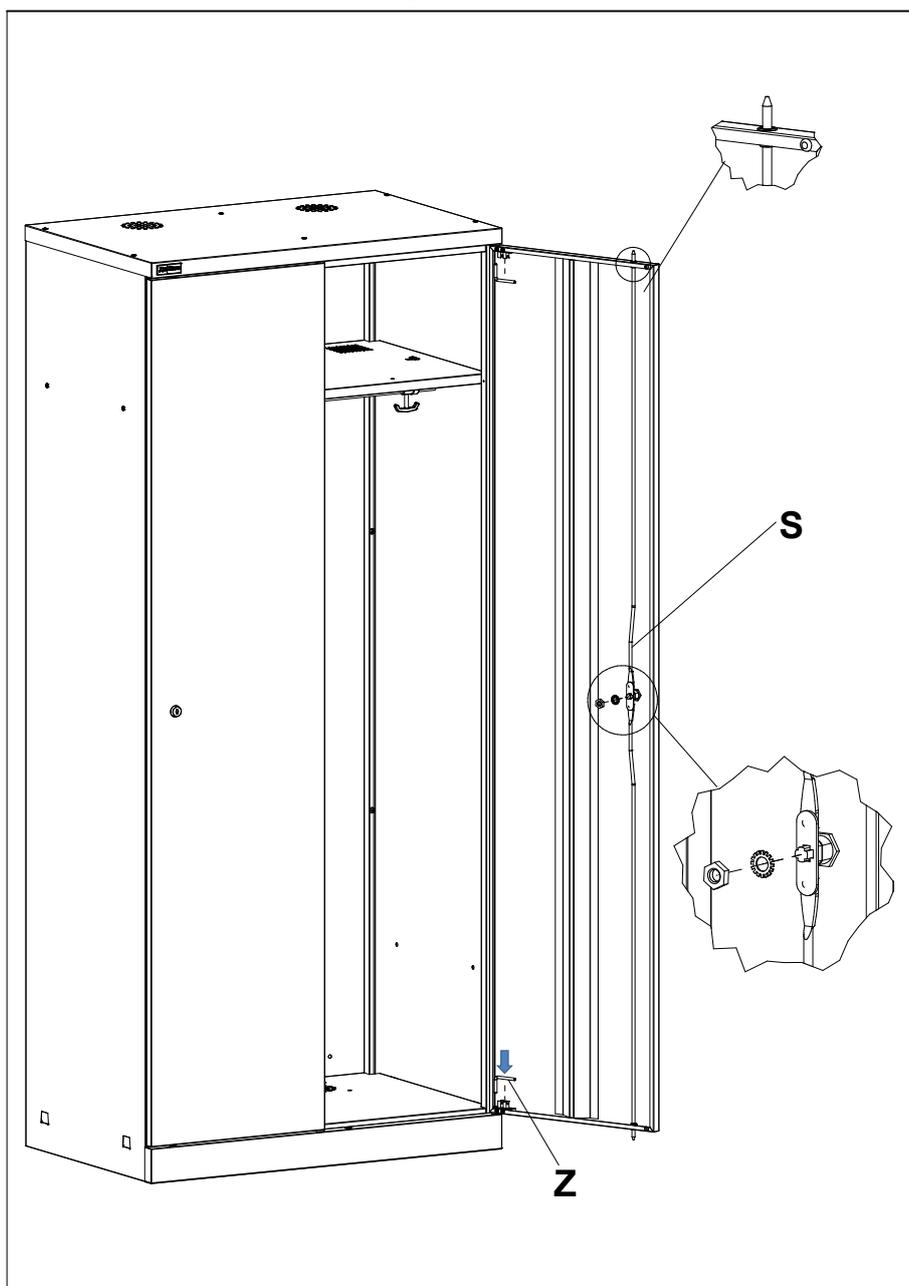

Установить двери в шкаф, защёлкнув оси **Z** в петли пластиковые и вдев их во втулки. Установить тяги **S** на замок. Зафиксировать тяги в положении "закрыто". Тяги должны входить в фиксаторы направляющих.

4. Характеристики

Габаритные размеры			
Модель	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм
РАЦИОНАЛ ОД-311	1860	300	500
РАЦИОНАЛ ОД-321	1860	600	500
РАЦИОНАЛ ОД-321-К	1860	600	500
РАЦИОНАЛ ОД-321-О	1860	600	500
РАЦИОНАЛ ОД-411	1860	400	500
РАЦИОНАЛ ОД-421	1860	800	500
РАЦИОНАЛ ОД-421-О	1860	800	500
РАЦИОНАЛ ОД-423	2000	800	500
Полка РАЦИОНАЛ ОД-311	20	295	451
Полка РАЦИОНАЛ ОД-411	20	395	451
Полка РАЦИОНАЛ ОД-321, ОД-321-О (правая/левая)	20	307/287	451
Полка РАЦИОНАЛ ОД-421, ОД-421-О (правая/левая)	20	407/387	451
Крышка наклонная Рационал ОД-310	235	300	500
Крышка наклонная Рационал ОД-320	235	600	500
Крышка наклонная Рационал ОД-410	235	400	500
Крышка наклонная Рационал ОД-420	235	800	500
Рационал ОД Комплект ножек	150	-	-
Рационал ОД Скамейка 800	422	800	400
Рационал ОД Скамейка 1000	422	1000	400
Рационал ОД Скамейка 1500	422	1500	400
УНО-320 Подставка под скамейку	486	600	500
УНО-420 Подставка под скамейку	486	800	500

5. Гарантии изготовителя

- 5.1. Изготовитель гарантирует исправную работу шкафа при условии соблюдения Пользователем правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации.
- 5.2. Гарантия 2 года со дня продажи.
- 5.3. Гарантийный ремонт производится при наличии документов, подтверждающих покупку.

Внимание!

- 5.4. В случае нарушения работоспособности изделия по вине Пользователя (при механических повреждениях элементов, неправильной установке и эксплуатации, при использовании изделия не по назначению) гарантии не сохраняются.
- 5.5. При обнаружении дефектов производственного характера изделие необходимо вернуть продавцу для обмена. Обмен производится при наличии документов, подтверждающих покупку.